

**Výrobek:** **VESTAVNÝ SAMOUZAVÍRACÍ  
SPLACHOVACÍ VENTIL PRO WC**

**Výrobce:** **IDRAL S.p.A.**  
**Via Isei 8/10**  
**28010 Gargallo (NO) – ITALY**

**Datum prodeje:**

**Prodejce:** **Razítko a podpis:**

### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 1) Firma RUBIDEA CZ poskytuje záruku na správnou funkci výrobku po dobu 2 let. To vše ode dne prodeje nebo převzetí zásilky. Záruční list musí být opatřen razítkem montážní organizace.
- 2) Po záruční dobu má uživatel právo na bezplatné odstranění závady zaviněné chybou výroby. Tou se rozumí vada povrchu nebo závada na funkčnosti samouzavíracího ventilu.
- 3) Poškození výrobku jeho neodbornou montáží, mechanickým poškozením, zásahem do mechanismu samouzavíracího ventilu (kartuše) nebo používáním nevhodné vody (studniční bez použití filtru) nejsou vadami výrobku, a proto se na ně záruka nevztahuje.
- 4) Před samouzavíracím ventilem musí být na vodovodním řadu instalován filtr. Poškození mechanismu z důvodu vniknutí hrubých nečistot není předmětem reklamace.
- 5) Vadou výrobku též není jeho opotřebení přiměřené době a způsobu užívání.
- 6) Výrobek musí být předán k reklamaci v nerozebraném stavu a s řádně vyplněným záručním listem.
- 7) Pozáruční opravu je dovozce schopen vyřizovat přímo nebo přes prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

RUBIDEA

voda • plyn • topení



**záruční list**  
**art. IDR.08065**

# art. IDR.08065 vestavný samouzavírací splachovací ventil pro WC

## Doporučení výrobce

Samouzavírací ventily ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsi brusných komponent měkkým hadříkem nebo houbou.

## Upozornění

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

## Montážní předpis

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátorskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky. Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr.

## Údržba a nastavení

V případě zpoždění doby uzavření zkontrolujte správnou kluznost a čistotu pohyblivých částí. Nepoužívejte žádná maziva na vnitřní komoru kartuše (obr. 2), ale vyčistěte ji pomocí vlhkého hadříku. Během čištění věnujte pozornost podélné drážce, aby nedošlo k jejímu poškození.

Dobu průtoku je možné redukovat pootočením mosazného kroužku pod plastovým ovladačem.

## Pokyny k instalaci

Zkontrolujte kompatibilitu rozvodů vody s průtokem samouzavíracího ventilu (1" ventil instalovaný na trubku o průměru 1/2" nemůže poskytnout správné množství vody pro splachování).


Pro správnou funkčnost samouzavíracího ventilu je potřeba dodržet minimální tlak 0,15 MPa (při montáži více ventilů ověřte možnost jejich současného použití).

## Technické údaje

Dostupná provedení  
Doba průtoku  
Provozní tlak

3/4" a 1"  
8 sek. při tlaku 0,3 MPa  
0,15 – 0,5 MPa

Obrázek 1: technický náčrtek

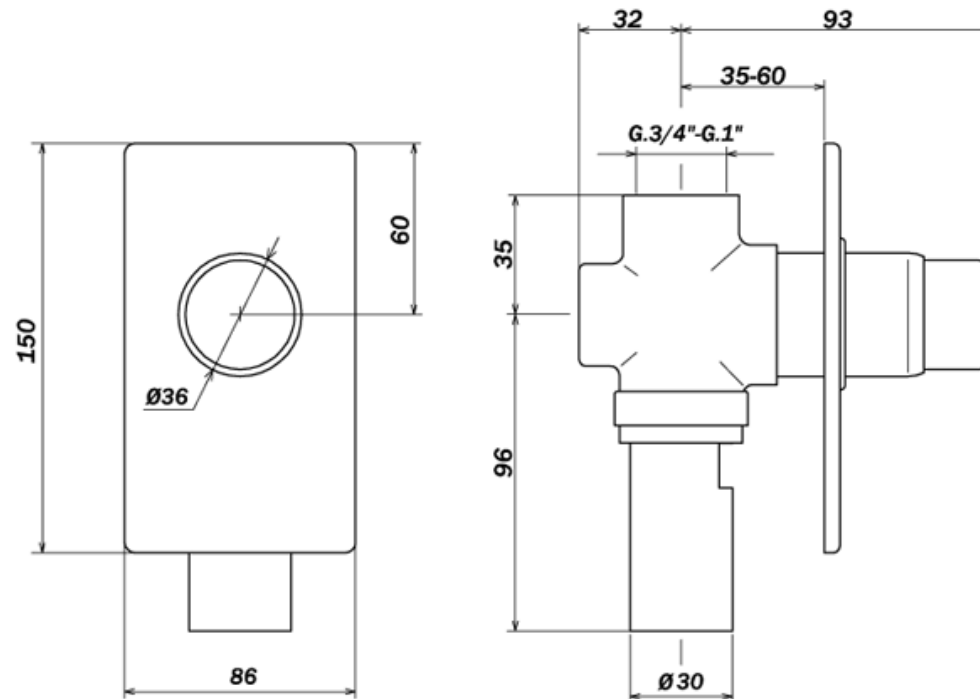

Obrázek 2: vnitřní komora kartuše

