


4

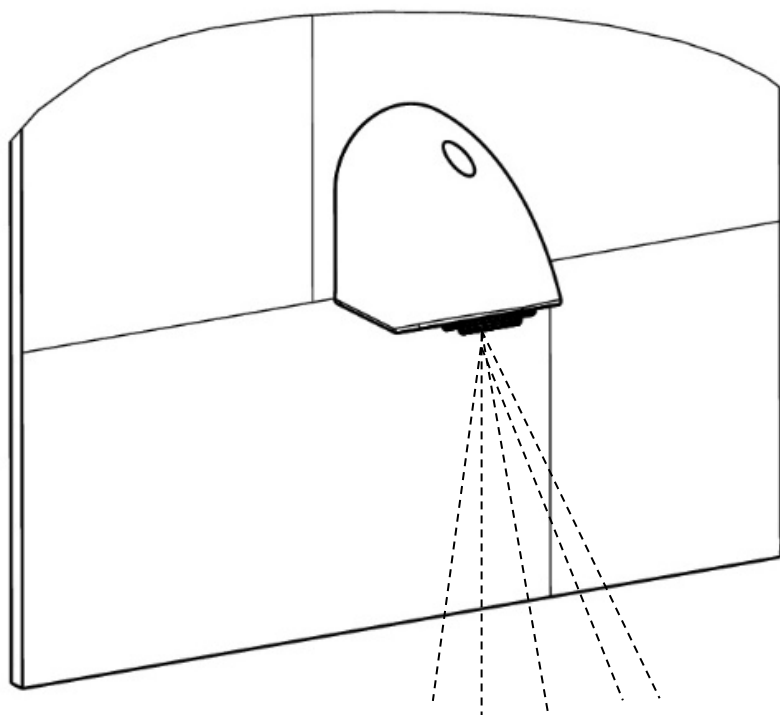


Pokyny k instalaci

Installation instruction


ANTILEGATURE SHOWER HEAD WITH FIXED
JET

SPRCHOVÁ HLAVICE ZAJIŠTĚNÁ PROTI
ODCIZENÍ

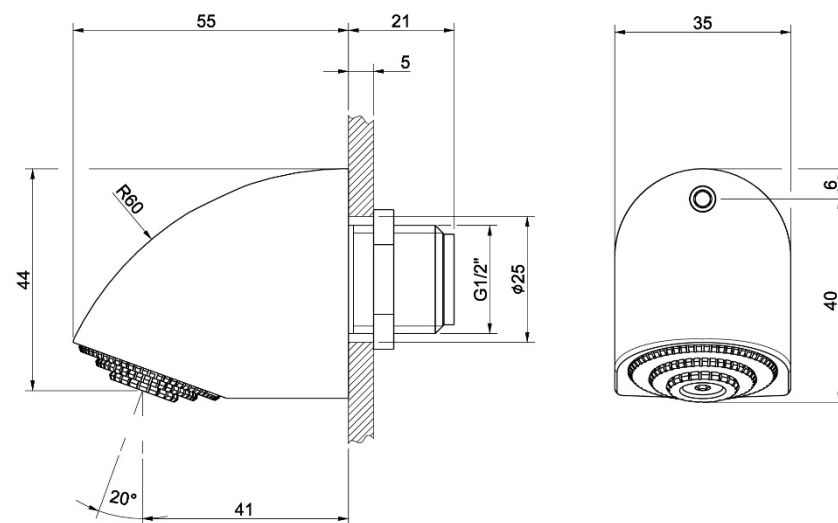


1

MOSAZMÁ MATKA G1/2"
BRASS NUT G1 / 2 "

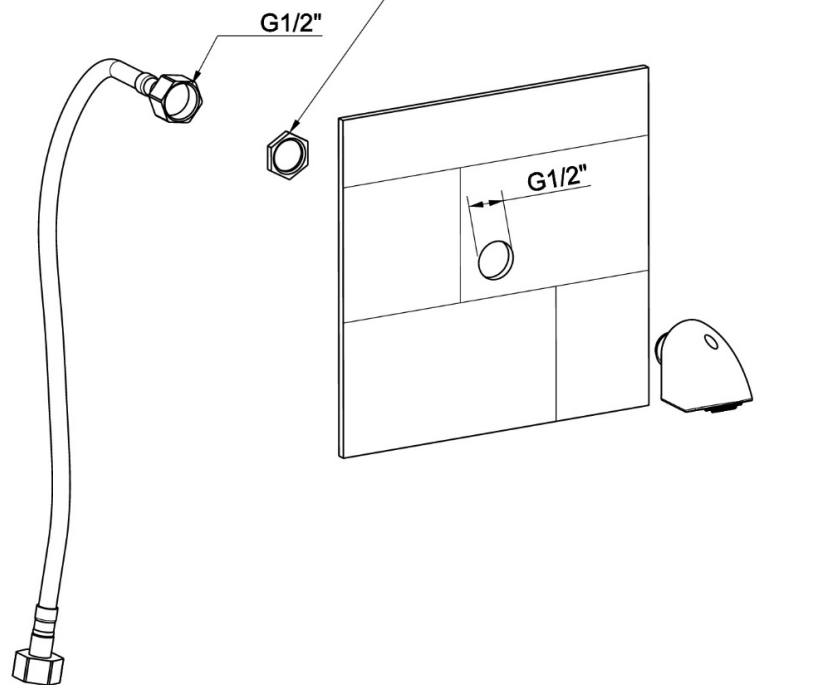

2

ESA 3

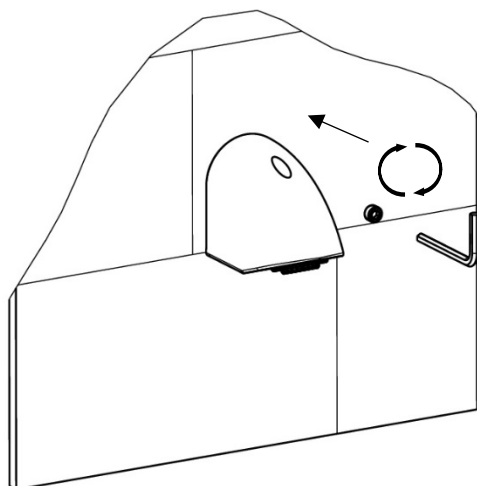

3

Utáhněte červík M6
proti obkladu

POINT THE M6
GRAIN AT THE PANEL

OBKLAD

