


5

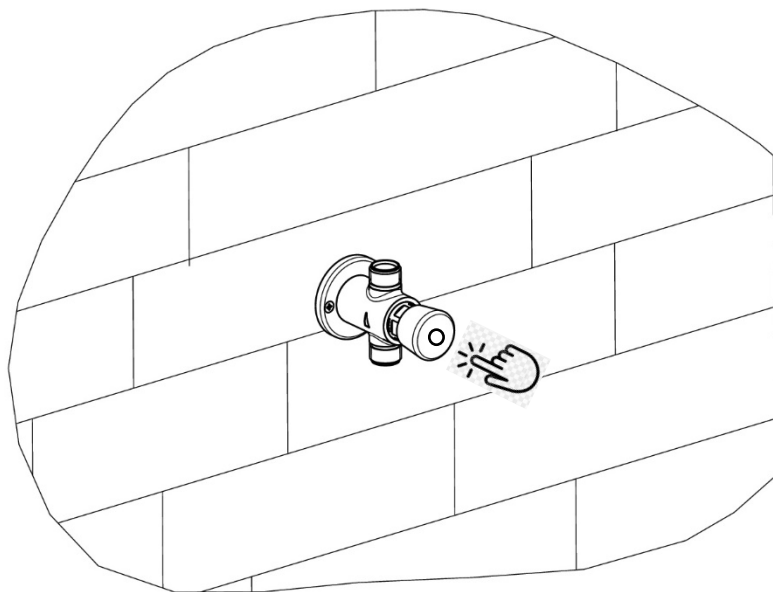


Návod k instalaci


Installation instruction

RUBINETTO TEMPORIZZATO ESTERNO


Nástěnný časový ventil MCM.9006

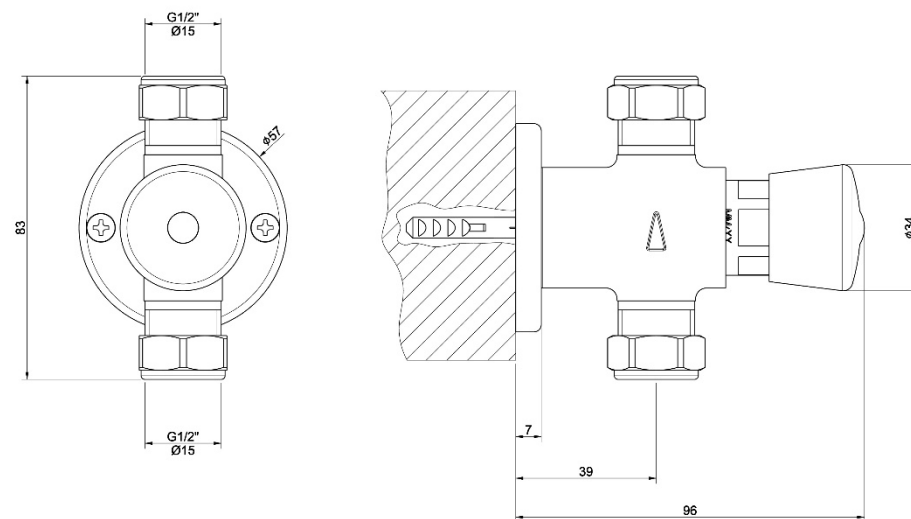

1

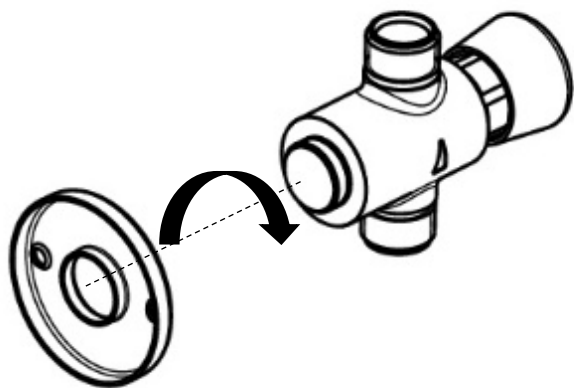

2

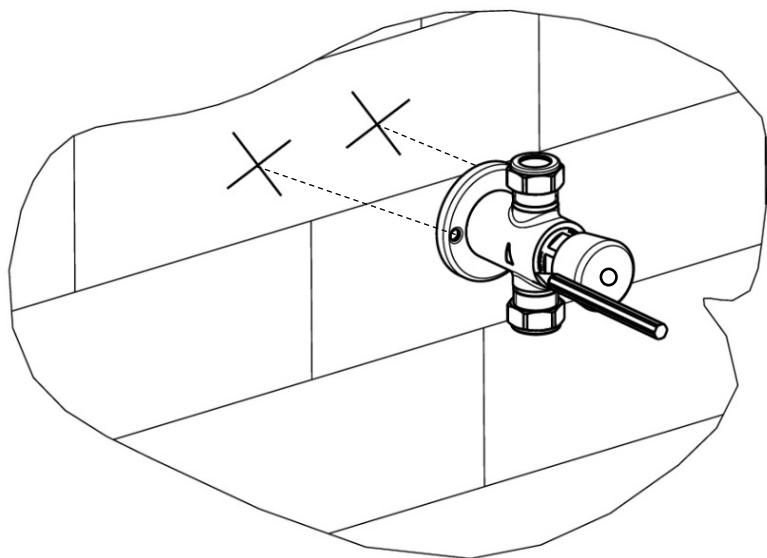

3

